BLAUPUNKT

Bruksanvisning

5CN2....

Enjoy it.

Kylskåp

Innehållsförteckning

1 Säkerhet ... 3
1.1 Allmänna anvisningar ... 3
1.2 Användning för avsett ändamål ... 3
1.3 Begränsning av användarkretsen ... 3
1.4 Säker transport ... 3
1.5 Säker installation ... 4
1.6 Säker användning ... 5
1.7 Skadad enhet ... 6

2 Förhindra sakskador ... 8

3 Miljöskydd och sparsamhet ... 8
3.1 Förpackningsmaterialet ... 8
3.2 Spara energi ... 8

4 Uppställning och anslutning ... 8
4.1 Medföljande tillbehör ... 8
4.2 Kriterier för uppställningsplatsen ... 9
4.3 Montera enheten ... 9
4.4 Förbereda enheten för första användningen ... 9
4.5 Elanslutning av apparaten ... 9

5 Lär känna ... 10
5.1 Enhet ... 10
5.2 Kontroller ... 11

6 Inredning ... 11
6.1 Hylla ... 11
6.2 Utdragslåda ... 11
6.3 Frukt- och grönsakslåda med lock ... 11
6.4 Dörrhyllor ... 12
6.5 Tillbehör ... 12

7 Användningsprincip ... 12
7.1 Slå på enheten ... 12
7.2 Användningsanvisningar ... 12
7.3 Slå av enheten ... 12
7.4 Ställa in temperaturen ... 12

8 Kylfack ... 12
8.1 Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket ... 12
8.2 Kylfackets kylzoner ... 13
8.3 Kylkapacitet ... 13
8.4 OK-dekalen ... 13

9 Avfrostning ... 13
9.1 Frosta av kylfacket ... 13

10 Rengöring och skötsel ... 13
10.1 Förbereda enheten för rengöring ... 13
10.2 Rengöra enheten ... 14
10.3 Rengöra smältvattenränna och avloppshål ... 14
10.4 Rengöra ventilationsgallret ... 14
10.5 Ta ut inredningsdetaljerna ... 15

11 Avhjälpning av fel ... 16

12 Lagring och avfallshantering ... 18
12.1 Uttjänt enhet ... 18
12.2 Omhändertagande av begagnade apparater ... 18

13 Kundtjänst ... 19
13.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD) ... 19

14 Tekniska data ... 19

1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:
- enligt denna bruksanvisning.
- för att kyla livsmedel.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 2000°möh.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.
Låt inte barn leka med enheten.
Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.
Barn från 3 år och yngre än 8 år får sätta in och ta ut ur kylen/frysen.

1.4 Säker transport

⚠ VARNING! – Risk för personskador!!
Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.
▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

1.5 Säker installation

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!!
Felinstallationer är farliga.
- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.
- ▶ Låt aldrig nätkabeln komma i kontakt med värmekällor.

⚠ VARNING! – Explosionsrisk!!
Är enhetens ventilationsöppningar täckta, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.
- ▶ Täck inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller stommen.

⚠ VARNING! – Brandrisk!!
Det är farligt att använda en förlängd nätanslutningsledning och ej godkända adaptrar.
- ▶ Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om nätanslutningsledningen är för kort.
- ▶ Använd enbart adaptrar som är godkända av tillverkaren.

Lösa grenuttag och nätdelar kan bli överhettade och orsaka brand.
- ▶ Lägg inte lösa grenuttag eller nätdelar på baksidan av enheten.

1.6 Säker användning

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!!
Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.
- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!!
Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ VARNING! – Explosionsrisk!!
Mekaniska anordningar och andra hjälpmedel kan skada kylsystemet så att brännbart kylmedium tränger ut och exploderar.
- ▶ Använd inte andra mekaniska anordningar och hjälpmedel än de som tillverkaren rekommenderar för att snabba på avfrostningen.

Produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen kan explodera, t.ex. sprayburkar.
- ▶ Förvara inga produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen i enheten.

⚠ VARNING! – Brandrisk!!
Elenheter inuti enheten kan börja brinna, t.ex. värmeelement eller elismaskiner.
- ▶ Använd inte elenheter inuti enheten.

Ångorna från brännbara vätskor kan antändas (deflagration).
- ▶ Förvara alltid starksprit i förslutna, stående flaskor.

⚠ VARNING! – Risk för personskador!!
Risk för ögonskador pga. utträngande brännbara kylmedier och farliga gaser.
▶ Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för hälsoskada!!
Följ anvisningarna nedan för att undvika kontaminering av livsmedlen.
▶ Står dörren öppen läng, så blir temperaturökningen i enhetens fack avsevärd.
▶ Rengör regelbundet ytor som har kontakt med livsmedel och avloppssystem.
▶ Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att de inte har kontakt eller droppar på andra livsmedel.
▶ Ska kylen/frysen stå tom ett tag, slå av enheten, frosta av, rengör och lämna dörren öppen för att undvika mögelbildning.
Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Kommer sura livsmedel i kontakt med aluminium, så kan aluminiumjoner bli överförda till livsmedlet.
▶ Ät inte kontaminerade livsmedel.

1.7 Skadad enhet

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!!
Skadad maskin eller sladd är farligt.
▶ Använd aldrig skadad enhet.
▶ Ring service. → *Sid. 19*
Felinstallationer är farliga.
▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

⚠ VARNING! – Brandrisk!!

Vid skadade rör kan brännbart kylmedium och farliga gaser tränga ut och antändas.

- ▶ Håll eld och tändkällor borta från enheten.
- ▶ Vädra ur rummet.
- ▶ Slå av enheten. → *Sid. 12*
- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
- ▶ Ring service. → *Sid. 19*

2 Förhindra sakskador

OBS!
Enheten kan bli skadad om du sätter eller ställer dig på sockel, lådor och dörrar.
▸ Kliv eller stöd inte på sockel, lådor eller dörrar.

Olje- och fettkontaminering kan göra plastdetaljer och dörrtätningar porösa.
▸ Håll plastdetaljer och dörrtätningar olje- och fettfria.

Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Aluminium reagerar vid kontakt med sura livsmedel.
▸ Förvara inte livsmedel utan förpackning i enheten.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.
▸ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Välja uppställningsplats

- Skydda enheten mot direkt solljus.
- Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till element, spisar och andra värmekällor:
  – håll 30 mm avstånd till el- och gashällar.
  – Håll 300 mm avstånd till olje- och kolspisar.
- Täck aldrig för eller sätt igen de yttre ventilationsgallren.

Spara effekt vid användning

Notera: Placeringen av inredningsdetaljerna påverkar inte enhetens effektförbrukning.

- Öppna bara enheten ett kort tag.
- Täck aldrig för eller sätt igen de inre ventilationsöppningarna eller yttre ventilationsgallren.
- Transportera inköpta matvaror i kylväska och lägg dem snabbt i enheten.
- Låt varm mat och dryck svalna innan du ställer in dem i enheten.
- Lägg frysvaror i kylfacket för upptining för att dra nytta av frysvarornas kyla.
- Lämna alltid lite plats mellan matvarorna och bakväggen.
- Förpacka matvarorna lufttätt.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.
Om du har anmärkningar ska du kontakta återförsäljaren eller vår kundtjänst → *Sid. 19*.

Leveransen består av:
- Underskåp
- Inredning och tillbehör[1]
- Monteringsmaterial
- Monteringsanvisning
- Bruksanvisning
- Serviceförteckning

[1] Allt efter apparatens utrustning

- Garantibilaga[1]
- Energimärkning
- Information om effektförbrukning och ljudnivå

4.2 Kriterier för uppställningsplatsen

⚠ VARNING!
Explosionsrisk!!
Står enheten i ett för litet utrymme, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- ▸ Ställ upp enheten i utrymmen som har en volym om minst 1 m^3 per 8 g kylmedium. Mängden kylmedium står på typskylten. → *"Enhet", Fig.* **1**/4, *Sid. 10*

Enhetens vikt kan allt efter modell vara upp till 35 kg.
Underlaget måste vara tillräckligt stabilt för att klara enhetens vikt.

Tillåten rumstemperatur

Den tillåtna rumstemperaturen beror på enhetens klimatklass.
Klimatklassen står på typskylten.
→ *"Enhet", Fig.* **1**/4, *Sid. 10*

Klimatklass	Tillåten rumstemperatur
SN	10°C...32°C
N	16°C...32°C
ST	16°C...38°C
T	16°C...43°C

Enheten är fullt funktionsduglig inom den tillåtna rumstemperaturen.
Om en enhet med klimatklass SN används vid lägre rumstemperatur uppstår inga skador på enheten ned till rumstemperaturer om 5°C.

Underbyggnad

På vissa bänkskivor t.ex. av sten, glas eller rostfritt stål går det ofta inte att fästa enheten under bänkskivan. Du kan beställa tillbehör för montering i sidoväggarna.
→ *"Kundtjänst", Sid. 19*

4.3 Montera enheten

- ▸ Montera enheten enligt den medföljande monteringsanvisningen.

4.4 Förbereda enheten för första användningen

1. Ta ur informationsmaterialet.
2. Ta bort skyddsfolier och transportsäkringar, t.ex. tejp och kartong.
3. Rengör enheten en första gång. → *Sid. 14*

4.5 Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.
   Maskinens anslutningsuppgifter står på typskylten. → *"Enhet", Fig.* **1**/4, *Sid. 10*
2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.

✔ Apparaten är nu klar att användas.

[1] Inte i alla länder

5 Lär känna

5.1 Enhet

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

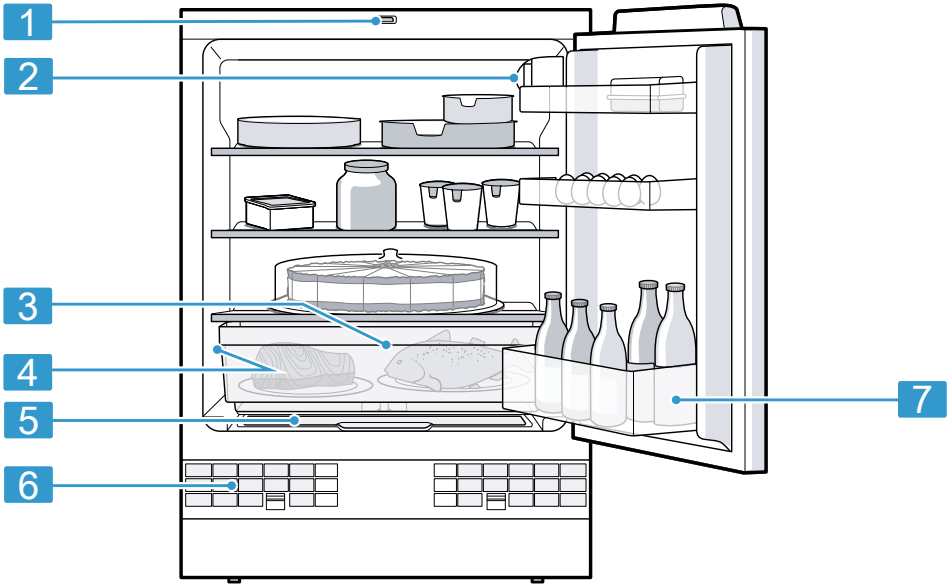

1

1	Ljusströmbrytare
2	Kontroller
3	Utdragslåda → *Sid. 11*
4	Typskylt
5	Frukt- och grönsakslåda
6	Yttre ventilationsgaller

7	Dörrhylla för stora flaskor

Notera: Det kan finnas avvikelser mellan enhet och bilder map. inredning och mått.

5.2 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

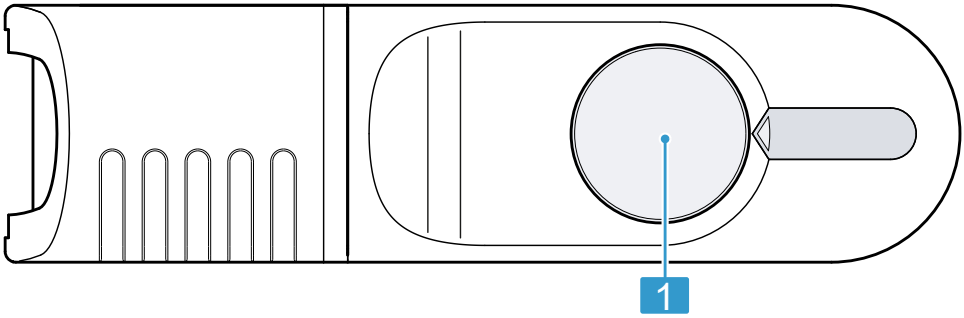

2

1	Termostaten ställer in temperaturen.

6 Inredning

Enhetens inredning är modellberoende.

6.1 Hylla

Ta ur och sätt i hyllan igen på annat ställe, om det behövs.
→ *"Ta ut hyllan", Sid. 15*
Flytta pluggarna på båda sidor och sätt tillbaka hyllan.

6.2 Utdragslåda

Förvara animaliska livsmedel i utdragslådorna. Du kan dra ur utdragslådan för att lägga i och ta ur.
→ *Sid. 15*

6.3 Frukt- och grönsakslåda med lock

Förvara färsk frukt och grönsaker i frukt- och grönsakslådan.
Du kan dra ur frukt- och grönsakslådan för att lägga i och ta ur.
→ *Sid. 15*
Beroende på förvarad mängd och livsmedeltyp kan det bildas kondensvatten i frukt- och grönsakslådan. Torka upp kondensvattnet med torr trasa.

Förvara köldkänsliga frukter och grönsaker som t.ex. ananas, bananer, citrusfrukter, gurka, zucchini, paprika, tomater och potatis utanför enheten vid temperaturer om ca 8°C till 12°C för att bevara kvalitet och smak.

6.4 Dörrhyllor

Ta ur och sätt i dörrhyllorna igen på andra ställen, om det behövs.
→ *"Ta ut dörrhyllan", Sid. 15*

6.5 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.
Tillbehören till din apparat är modellberoende.

Ägghylla

Lägg äggen säkert på ägghyllan.

7 Användningsprincip

7.1 Slå på enheten

1. Vrid temperaturvredet ur läge 0.
✔ Enheten börjar kyla.
2. Ställ in den temperatur du vill ha.
→ *Sid. 12*

7.2 Användningsanvisningar

- Det tar flera timmar för enheten att uppnå inställd temperatur efter att du slagit på den.
Lägg inte in livsmedel förrän temperaturen är uppnådd.
- Öppnar du kylfacksluckan ofta, lägger in stora mängder livsmedel eller om rumstemperaturen är hög, så blir kylfackstemperaturen varmare.
- Det kan bli undertryck när du stänger dörren. Dörren blir svåröppnad. Vänta lite tills undertrycket utjämnats.

7.3 Slå av enheten

▸ Vrid temperaturvredet till läge 0.

7.4 Ställa in temperaturen

Ställa in kylfackstemperaturen

▸ Vrid temperaturvredet till den inställning du vill ha.
Rekommenderad kylfackstemperatur är 4°C.
→ *"OK-dekalen", Sid. 13*

8 Kylfack

I kylfacket förvarar du kött, korv, fisk, mejeriprodukter, ägg, tillagad mat och bakverk.
Temperaturen går att ställa in från läge 1 till 5.
Rekommenderad kylfackstemperatur är 4°C.
→ *"OK-dekalen", Sid. 13*
Tack vare kyllagringen kan du lagra också mycket ömtåliga matvaror under kort till medellång tid. Ju lägre temperatur du väljer, desto längre håller sig livsmedlen färska.

8.1 Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket

- Förvara bara färska, felfria livsmedel.
- Följ tillverkarens bäst-före-datum eller förbrukningsdatum.
- Lägg in livsmedel välförpackade eller övertäckta.
- Låt varm mat och dryck svalna först.

8.2 Kylfackets kylzoner

Luftcirkulationen i kylfacket ger olika kylzoner.

Kallaste zonen

Kallaste zonen finns i utdragslådan.

Tips! Förvara småkänsliga livsmedel i den kallaste zonen, t.ex. fisk, korv, kött.

Varmaste zonen

Den varmaste zonen är högst upp på dörren.

Tips! Förvara tåliga livsmedel som t.ex. hårdost och smör i den varmaste zonen. Ost kan på så sätt vidareutveckla sin smak, smöret blir bredbart.

8.3 Kylkapacitet

Temperaturen i kylfacket kan tillfälligt bli högre om du sätter in stora mängder matvaror eller drycker.

Tips! Vrid upp temperaturvredet till en högre inställning i ca 7 timmar.
→ *"Ställa in kylfackstemperaturen", Sid. 12*

8.4 OK-dekalen

Med OK-dekalen kan du kontrollera om kylfacket har uppnått säkert temperaturintervall om +4 °C eller lägre som rekommenderas för livsmedel. OK-dekalen finns inte på alla modeller.
Om dekalen inte visar OK, så sänker du temperaturen stegvis.
→ *"Ställa in kylfackstemperaturen", Sid. 12*
Det kan ta upp till 12 timmar innan inställd temperatur blir uppnådd när du slår på enheten.

Rätt inställning

9 Avfrostning

9.1 Frosta av kylfacket

Det bildas kondensdroppar eller frost på kylfackets bakvägg vid användning. Kylfackets bakvägg är självavfrostande.
Smältvattnet rinner via smältvattenrännan ned i avloppshålet till förångarskålen, så du behöver inte torka upp det.
Följ informationen nedan så att smältvattnet kan rinna ut och för att undvika dålig lukt:
→ *"Rengöra smältvattenränna och avloppshål", Sid. 14*.

10 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera. Rengöring av svårtillgängliga ställen måste utföras av kundtjänsten. Kundtjänstens rengöring kan orsaka kostnader.

10.1 Förbereda enheten för rengöring

1. Slå av enheten. → *Sid. 12*
2. Gör enheten strömlös.

   Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
3. Ta ut alla livsmedel och förvara dem på kallt ställe.

   Lägg kylklampar ovanpå livsmedlen, om du har sådana.

4. Ta ut alla inredningsdetaljer ur enheten. → *Sid. 15*

10.2 Rengöra enheten

⚠ VARNING!
Risk för elstötar!!
Risk för stötar om fukt tränger in.
- ▸ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

Vätska i belysning eller kontroller kan vara farligt.
- ▸ Sköljvattnet får inte komma in i belysning eller kontroller.

OBS!
Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.
- ▸ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▸ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▸ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.

Det kan rinna över i förångarskålen när det kommer vätska i avloppshålet.
- ▸ Sköljvattnet får inte komma in i avloppshålet.

Maskindiskar du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformerade och missfärgade.
- ▸ Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.

1. Förbereda enheten för rengöring. → *Sid. 13*
2. Rengör enhet, inredningsdetaljer och dörrtätningar med disktrasa, ljummet vatten och lite pH-neutralt diskmedel.
3. Torka torrt ordentligt med mjuk, torr trasa.
4. Sätt i inredningsdetaljerna.
5. Elanslut enheten.
6. Lägg in livsmedlen.

10.3 Rengöra smältvattenränna och avloppshål

Rengör regelbundet smältvattenrännan och avloppshålet så att smältvattnet kan rinna ut.
1. Ta ur utdragslådan. → *Sid. 15*
2. Rengör försiktigt smältvattenrännan och avloppshålet, t.ex. med bomullstops.

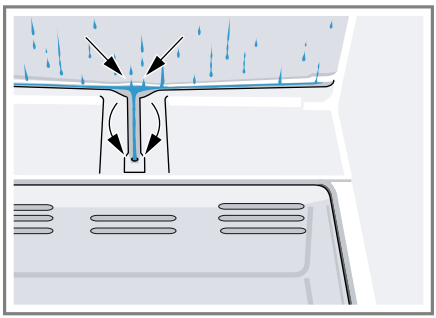

10.4 Rengöra ventilationsgallret

1. Ta bort och rengör det yttre ventilationsgallret.
   – Tryck ned klamrarna i ventilationsöppningarna nedåt och dra samtidigt det yttre ventilationsgallret framåt.

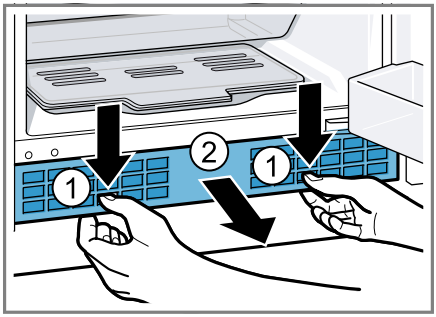

2. Rengör det yttre ventilationsgallret med disktrasa, ljummet vatten och diskmedel.

3. Låt det yttre ventilationsgallret torka ordentligt innan du sätter i det.

10.5 Ta ut inredningsdetaljerna

Ta ut inredningsdetaljerna ur enheten så att du kan rengöra dem ordentligt.

Ta ut hyllan

- Lyft hyllan, dra den framåt, sväng ut den åt sidan ① och ta ur pluggarna ②.

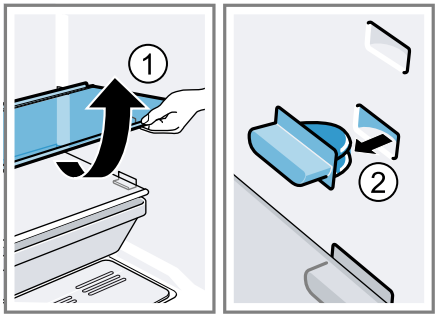

Ta ut dörrhyllan

- Lyft och ta ur dörrhyllan.

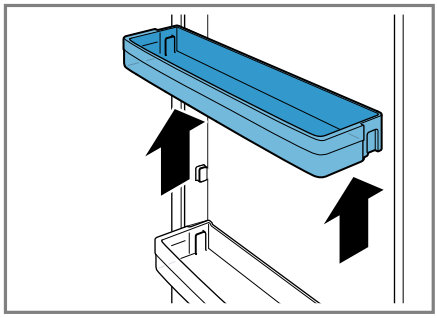

Ta ur utdragslådan

- Lyft och ta ur utdragslådan.

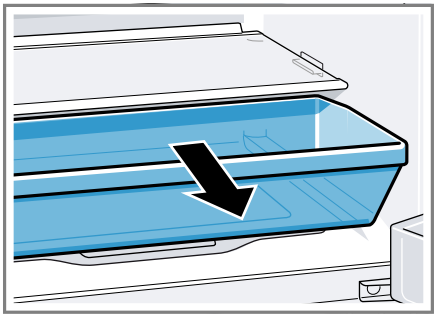

Ta ur frukt- och grönsakslådan med lock

- Fäll upp locket till frukt- och grönsakslådan ① och ta ur lådan med locket framåt ②.

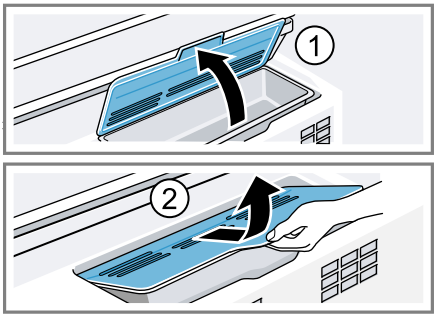

11 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ VARNING!
Risk för elstötar!!
Felinstallationer är farliga.
- ▸ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▸ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▸ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Fel	Orsak och felsökning
LED-belysningen fungerar inte.	Lampan är trasig. **1.** Slå av enheten. → *Sid. 12* **2.** Gör enheten strömlös. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. **3.** Ta bort lampglaset åt vänster. 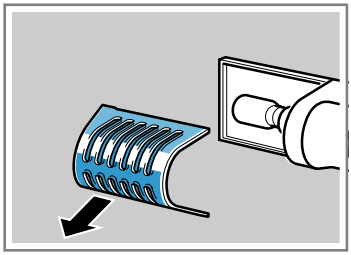 **4.** Byt glödlampa. Reservlampa: 220–240 V AC, sockel E14, W - se den trasiga lampan.
	Ljusströmbrytaren har fastnat. ▸ Kontrollera om det går att röra på ljusströmbrytaren.

Fel	Orsak och felsökning
LED-belysningen fungerar inte.	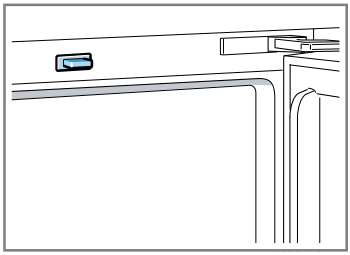
Det är blött på kylfackets botten.	Smältvattenrännan eller avloppshålet är igentäppta. ▸ Rengör smältvattenrännan och avloppshålet. → *Sid. 14*
Enheten brummar, bubblar, surrar, gurglar eller klickar.	Inget fel. En motor är igång, t.ex. kylaggregat, fläkt. Kylmediet flödar genom rören. Motor, brytare eller magnetventiler slår på eller av. Ingen åtgärd behövs.
Enheten låter konstigt.	Inredningsdetaljerna vickar eller nyper. ▸ Kontrollera de uttagbara inredningsdetaljerna och sätt ev. i dem igen.
	Flaskor eller burkar har kontakt. ▸ Flytta isär flaskor och burkar lite.

11.1 Strömavbrott

Vid strömavbrott stiger temperaturen i enheten. Det kortar förvaringstiden och sänker frysgodsets kvalitet.
Ilagt frysgods håller sig säkert kylt till den temperaturökningstid som typskylten anger. → *"Enhet", Fig.* **1**/4, *Sid. 10*

Anmärkningar

- Öppna enheten så lite som möjligt vid strömavbrott och lägg inte i mer livsmedel.
- Kontrollera livsmedelskvaliteten direkt efter strömavbrott.
  - Släng frysgods som tinat och är varmare än 5°C.
  - Koka eller stek lätt tinat frysgods och ät eller frys in igen.

12 Lagring och avfallshantering

Här får du veta hur du förbereder maskinen för lagring. Du får också veta hur du omhändertar uttjänta maskiner.

12.1 Uttjänt enhet

1. Gör enheten strömlös.
   Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
2. Ta ut alla livsmedel.
3. Rengör enheten. → *Sid. 14*
4. Låt dörren vara öppen så att du vädrar ur enheten inuti.

12.2 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

⚠ VARNING!
Risk för hälsoskada!!
Barn kan låsa in sig i apparaten och utsättas för livsfara.
- ▸ För att göra det svårare för barn att klättra in bör du låta hyllor och lådor vara kvar i apparaten.
- ▸ Låt inte barn komma i närheten av begagnade apparater.

⚠ VARNING!
Brandrisk!!
Om rören skadas kan brännbart köldmedium och skadliga gaser tränga ut och antändas.
- ▸ Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.

- ▸ Omhänderta enheten miljövänligt.
  Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.

Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

13 Kundtjänst

Om du har frågor, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst. Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens lokalt gällande garantivillkor. Garantitidens minsta längd (tillverkargaranti för enskilda konsumenter) inom den europeiska ekonomiska sfären är 2 år enligt gällande lokala garantivillkor. Garantivillkoren påverkar inte andra rättigheter och krav som du kan åberopa enligt lokal lagstiftning.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.
När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).
Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.

13.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.
→ *"Enhet", Fig.* **1**/4, *Sid. 10*
Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

14 Tekniska data

Kylmedium, nettovolym och övriga tekniska uppgifter finns på typskylten.
→ *"Enhet", Fig.* **1**/4, *Sid. 10*

Service

HK Appliances GmbH
Werkstraße 3
32289 Rödinghausen
GERMANY

9001490644 | 001002
sv |

www.blaupunkt-einbaugeraete.com

00 800 32 289 000

Deutschland/Germany
service.DE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Österreich/Austria
service.AT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Niederlande/Netherlands
service.NL@blaupunkt-einbaugeraete.com

Belgien/Belgium
service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Schweden/Sweden
service.SE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Frankreich/France
service.FR@blaupunkt-einbaugeraete.com

Luxemburg/Luxembourg
service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com

Schweiz/Switzerland
service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com

Italien/Italy
service.IT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Spanien/Spain
service.ES@blaupunkt-einbaugeraete.com

Großbritannien/Great Britain
service.GB@blaupunkt-einbaugeraete.com

Malta/Malta
service.MT@blaupunkt-einbaugeraete.com

1800 252 878 658

Australien/Australia
CustomerCare@blaupunktAU.com

1800 209 2096

Indien/India